Assembly Instructions - Wall Cabinet With 2 Doors

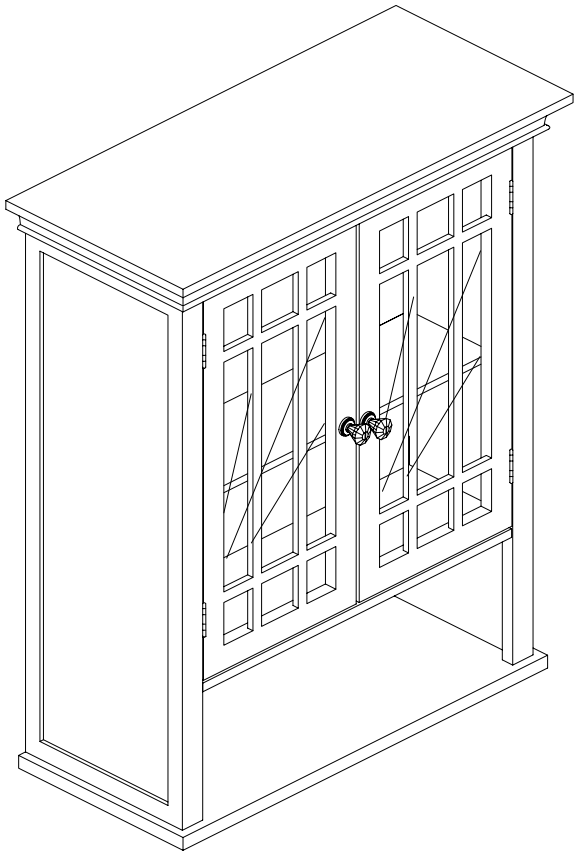

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,dêballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A.	Top Shelf Estante Superior Étagère Supérieure	1 PC
B.	Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC
C.	Side Panel - Left Panel Lateral - Izquierdo Panneau Laterale - Gauche	1 PC
D.	Side Panel - Right Panel Lateral - Derecho Panneau Laterale - Droite	1 PC
E.	Fixed Level Shelf Estante De Nivel Fijo Étagère Fixée	1 PC
F.	Adjustable Shelf Estante Ajustable Étagère Réglable	1 PC
G.	Left Door Puerta Izquierda Porte Gauche	1 PC
H.	Right Door Puerta A La Derecha Porte Droite	1 PC
I.	Rear Panel Panel Trasero Panneau Arrière	1 PC

(1). Wooden Dowel Clavija De Madera Goujon En Bois	12 PCS	
(2). Cam Bolt Perno De Leva Boulon De Came	4 PCS	
(3). Cam Lock Cerradura De Leva Serrure De Came	4 PCS	
(4). Cam Lock Cover Tapa Para Cerradura Couverture Pour Serrure	4 PCS	
(5). Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	14 PCS	
(6). Hinge Bisagra Charnière	4 PCS	
(7). Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	16 PCS	
(8). Magnet Imán Aimant	1 PC	
(9). Shelf Pin Perno De Estante Agrafe D' étagère	4 PCS	
(10). Knob Perilla Bouton	2 PCS	
(11). Phillips Bolt (ø5/32"*3/4") Perno De Cruz Boulon Cruciforme	2 PCS	
(12). Anchor Ancla Ancre	2 PCS	
(13). Phillips Screw (ø4*38 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	4 PCS	
(14). Glue Pegamento Colle	1 PC	

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

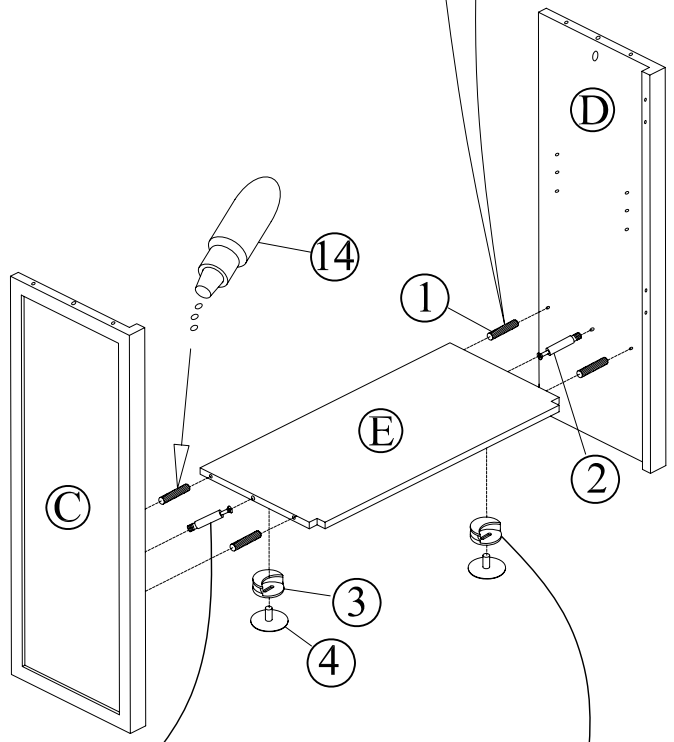

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

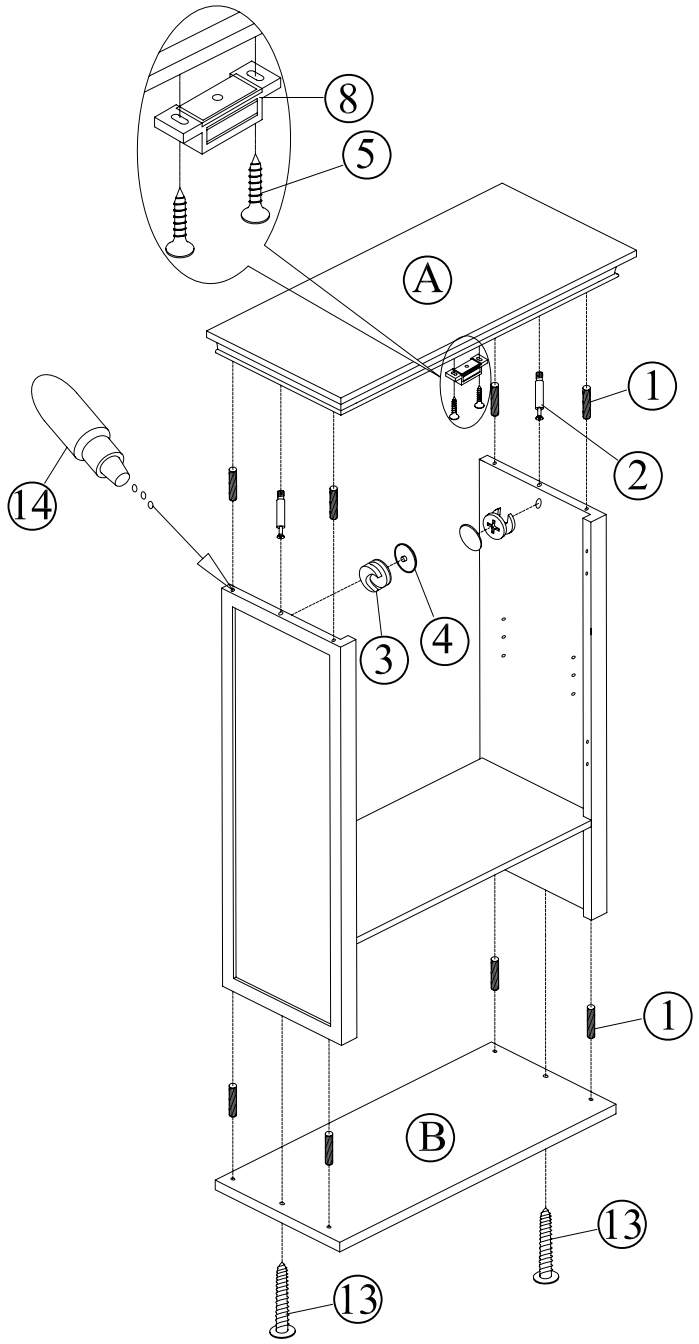

STEP 3
ÉTAPE3
PASO 3

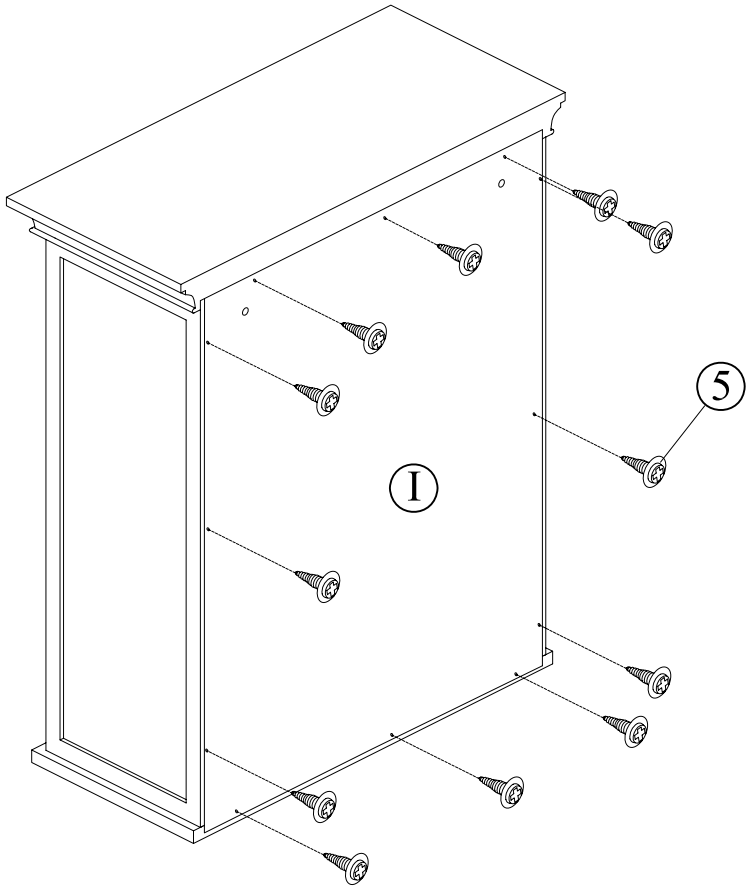

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

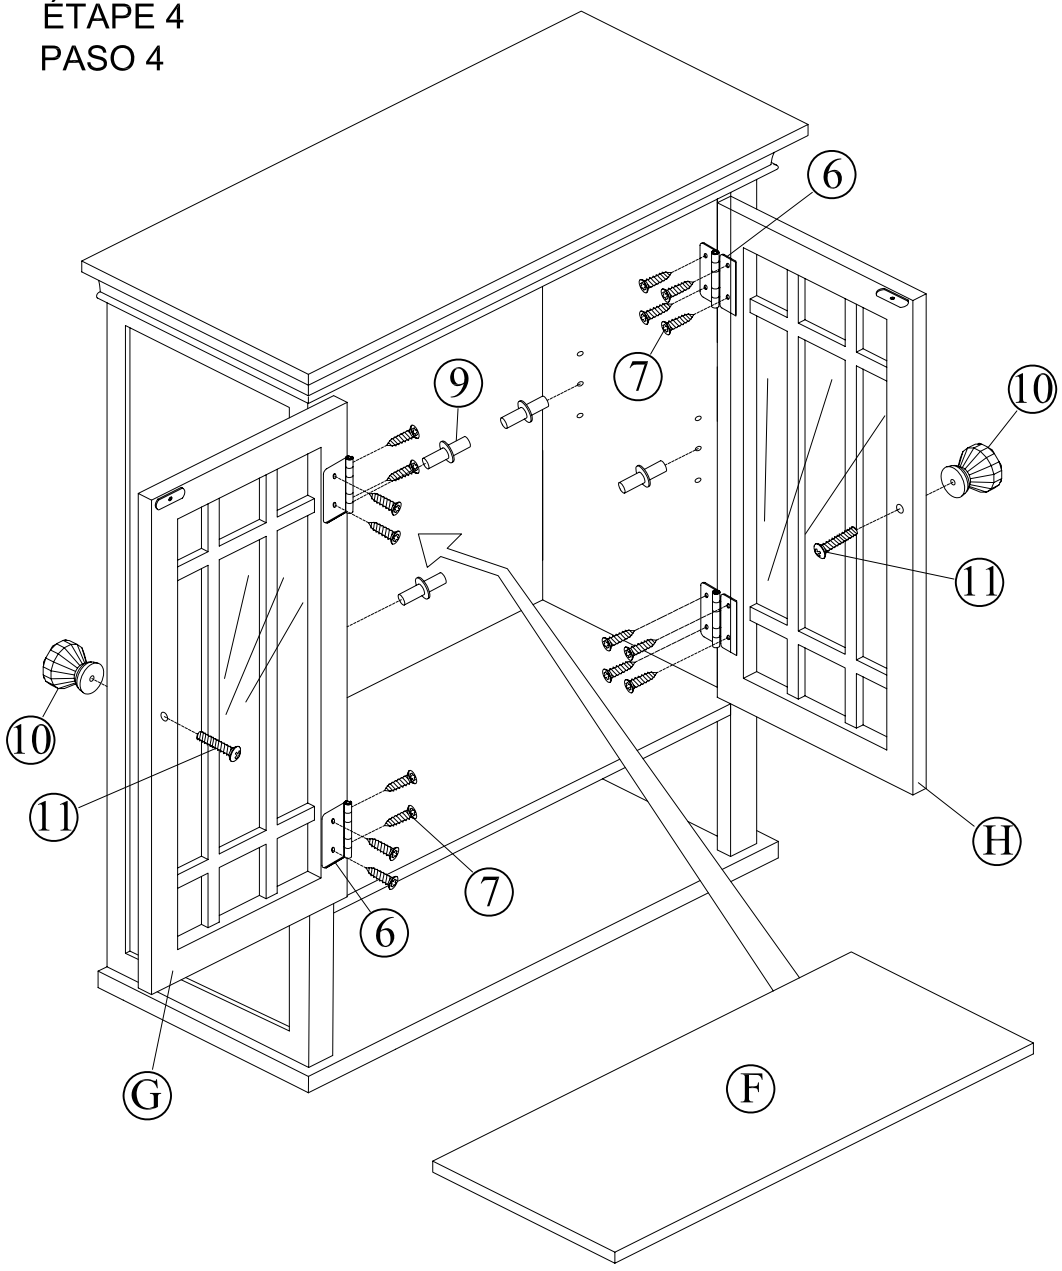

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5